



## NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Sabot moteur Trail Royal Enfield 650 Interceptor / Continental GT

Trail engine protection Royal Enfield 650 Interceptor / Continental GT

**Difficulté - Difficulty 1 / 5**

### Outils nécessaires - Tools required for assembly

- Clefs 6 pans - Clef 13mm
- Allen keys - wrench key 13mm


### Procédure - Process

Installer la platine support sur le moteur avec la vis M8x35, l'écrou M8 et une rondelle (côté écrou). Serrer correctement, en prenant soin de garder la plaque parallèle au moteur.

Install the mounting bracket with M8x35 screw, M8 nut and the washer (nut side). Tighten properly and keep the bracket parallel with the motor.

Installer les 2 colliers de fixation sur le cadre.

Install the fixation collars on the frame.

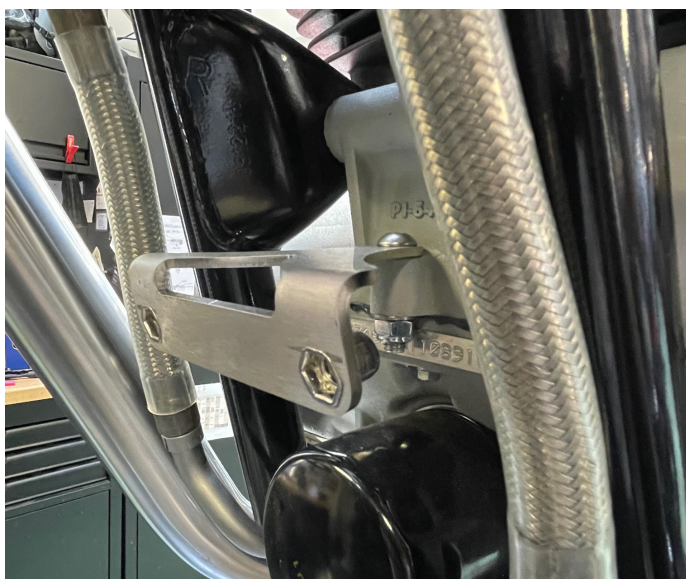

Visser sans serrer le sabot sur la platine avec 2 vis M8x20 + rondelle.

Screw without tighten the protection plate on the bracket with 2 screws M8x20 + washers.

Faire de même avec les vis de colliers de fixation. M6x20 + rondelle.

Do the same with the fixation collars screws. M6x20 + washer.



Vous pouvez maintenant serrer les 4 vis correctement en vérifiant que tout soit correctement positionné.

You can now tighten the 4 screws, take care everything are properly positioned.

