



## NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Sabot trail T100-T120 après 2016

Trail skip plate T100-T120 after 2016

**Difficulté - Difficulty 1 / 5**

### Outils nécessaires - Tools required for assembly

- Clefs cliquet - Douille 6 pans 8mm - outillage standard - clef plate 10 - lève-moto
- Ratchets - 8mm allen key - classic tools - wrench key 10mm - motorcycle lift

### Procédure - Process


Pour faciliter cette opération, vous pouvez stabiliser la moto avec un lève-moto ou une béquille d'atelier.  
To facilitate the access you can stabilize the motorcycle with a lift-stand.

Pré-installer les colliers escagot sur le cadre ainsi que les agrafes (écrou cage).  
Pre-install the fixation collars and the cage nuts.



Dévisser les 2 vis de fixation du cadre. (côté béquille latérale) Puis les revisser en intercalant la plaque de fixation. Ne pas les serrer complètement.

Unscrew both screws of the frame. (near the lateral side stand) Install the fixation bracket between the frame and the plate with 2 nuts and screw it without tighten.

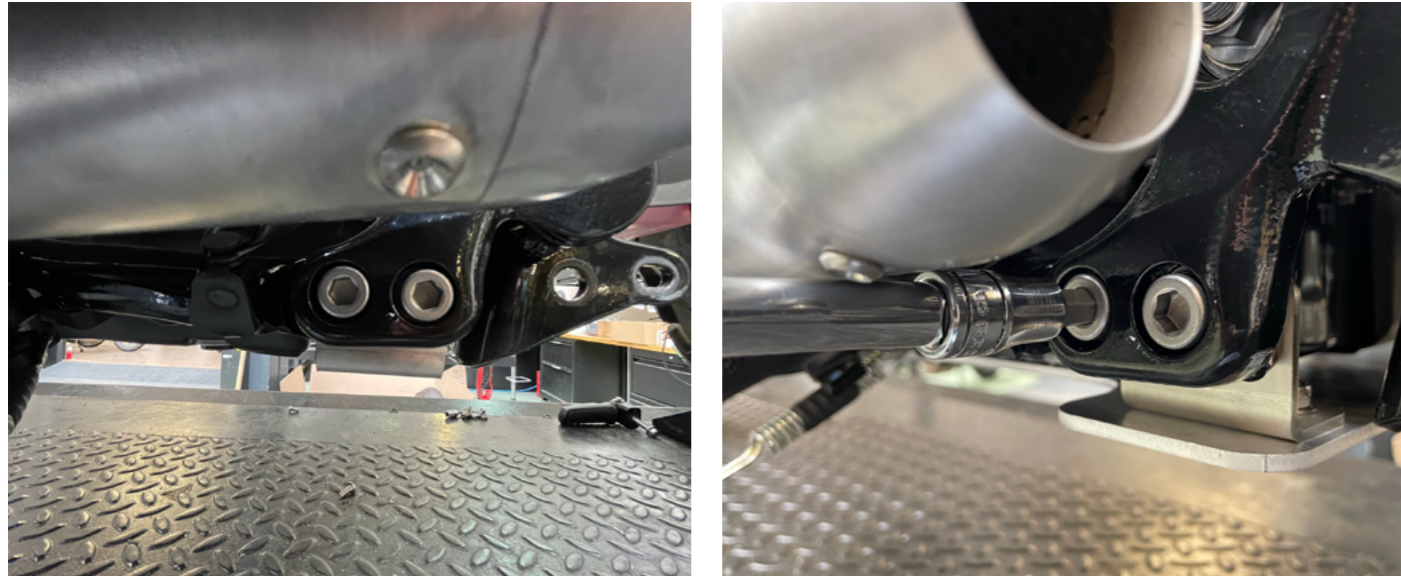

Installer sans serrer la petite patte du côté droit de la moto.

Install without tighten the small bracket on the right side of the bike.



Vous pouvez maintenant installer le sabot sur ses supports, l'ajuster correctement (laisser environ 5mm entre le bas du carter moteur et le sabot.) Serrer toutes les vis, **ne pas oublier de serrer les deux vis du cadre !**

You can now install the skid plate on its brackets, adjust it correctly (lets about 5mm between the crankcase and the skid plate.) Tighten all the screws, **don't forget to tighten both frame screws!**

