



NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

Passage de roue pour Triumph Bonneville Après 2016

Wheel arch for Triumph Bonneville 2016 to ...

Difficulté - Difficulty 1 / 5

Outils nécessaires - Tools required for assembly

- Clefs cliquet torx - outillage standard
- Ratchets torx - classic tools

Procédure - Process

Commencer par retirer la selle, puis débrancher le connecteur du feu arrière, retirer le câble de la serrure de selle de ses encoches de maintien, et dévisser les vis du garde-boue et prenant soin de ne pas le faire tomber.

Retirer les vis du garde-boue mais laisser en place les entretoises et caoutchoucs d'origines.

First remove the seat, then unplug the tail light connector, remove the seat lock cable from its retaining slots, remove the rear mudguard screws taking care to don't let it fall.

Remove the mudguard screws but leave the EOM pacers and rubbers in place.



A l'aide des vues 3D suivantes et des photos ci-dessous, monter le passage de roue en commençant par visser sans serrer les deux vis M6. Cela vous facilitera la suite en maintenant le passage de roue.

Using the following 3D views and the photos below, assemble the wheel arch by starting by tightening slightly both M6 screws. This will make it easier for you by maintaining the wheel arch.

Attention de vous référer au bon schéma selon si vous avez une selle standard ou une selle plate (selle café racer Triumph).

Au niveau de la boucle arrière, il y a quatre entretoises H6 à placer entre le passage de roue et le cadre de la moto.

Be careful to refer to the correct diagram depending if you have a standard seat or a flat seat (Triumph café racer seat).

At the rear buckle there are four H6 spacers to install between the wheel arch and the motorcycle frame.



Passer les fils électriques à travers le caoutchouc du passage de roue, s'aider d'une pince afin de tirer les cosses sans les abimer. Fixer les fils à l'aide de colliers rilsan.

Route the wiring through the wheel arch grommet, using pliers to pull the terminals without damaging them.

Attach the wires with cable ties.



Merci d'avoir choisi les accessoires BAAK | Thank you for choosing BAAK parts


COPYRIGHT © 2021 - BAAK MOTOCYCLETTES - TOUS DROITS RÉSERVÉS | COPYRIGHT © 2021 - BAAK MOTOCYCLETTES - ALL RIGHT RESERVED

Selle standard Standard seat



2x
Ecrou frein M6
Entretoise H10
Rondelle M6-L
Vis BHC M6x35

Lock nut M6
Spacer H10
Washer M6-L
Screw BHC M6x35

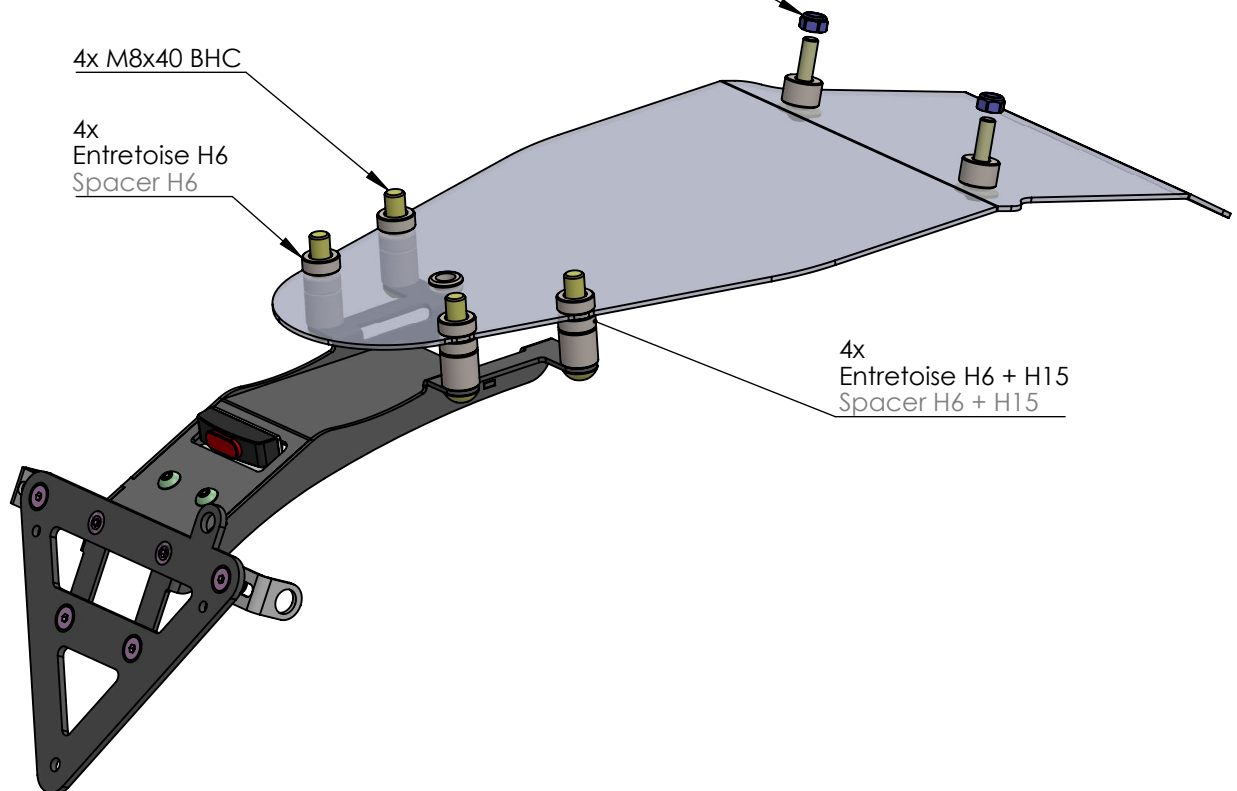

Merci d'avoir choisi les accessoires BAAK | Thank you for choosing BAAK parts


COPYRIGHT © 2021 - BAAK MOTOCYCLETTES - TOUS DROITS RÉSERVÉS | COPYRIGHT © 2021 - BAAK MOTOCYCLETTES - ALL RIGHT RESERVED

Selle plate Flat seat



2x
Ecrou frein M6
Entretoise H10
Rondelle M6-L
Vis BHC M6x35

Lock nut M6
Spacer H10
Washer M6-L
Screw BHC M6x35

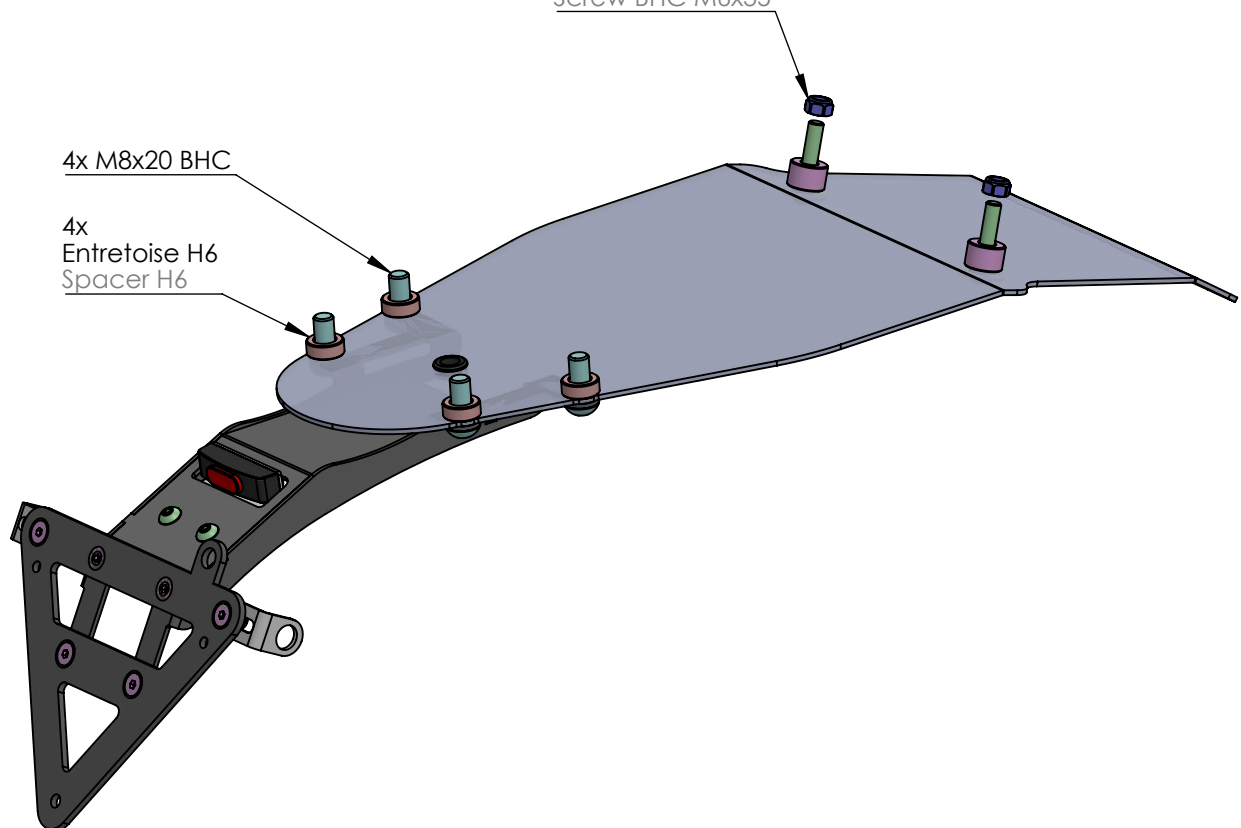

4x M8x20 BHC

4x
Entretoise H6
Spacer H6